



پنل کنترل آگزاست و فن فشار مثبت دستورالعمل نصب و راه اندازی

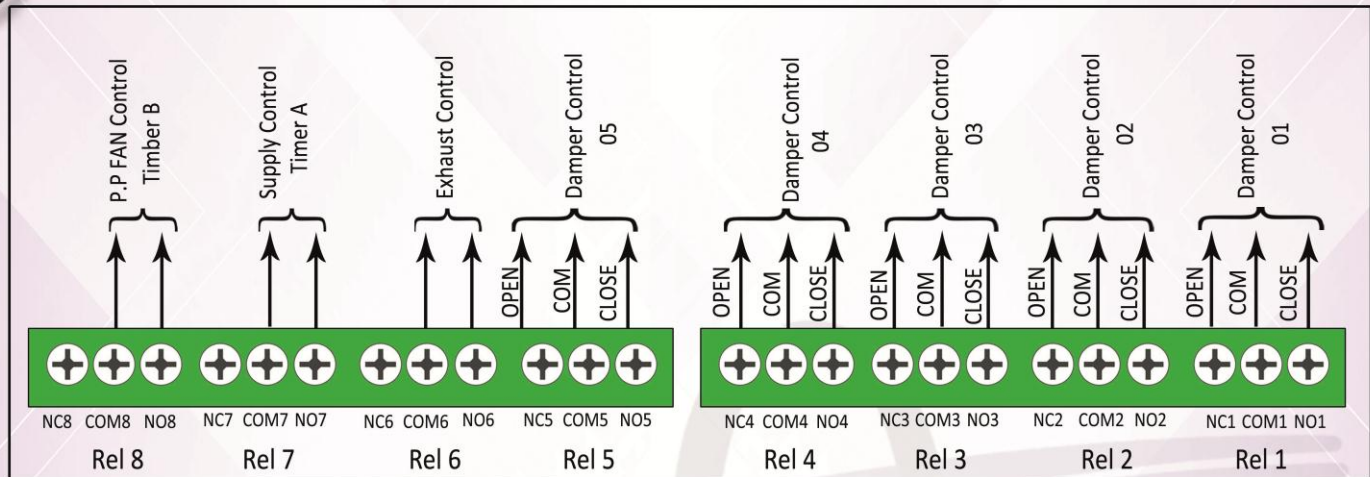


شکل F-01

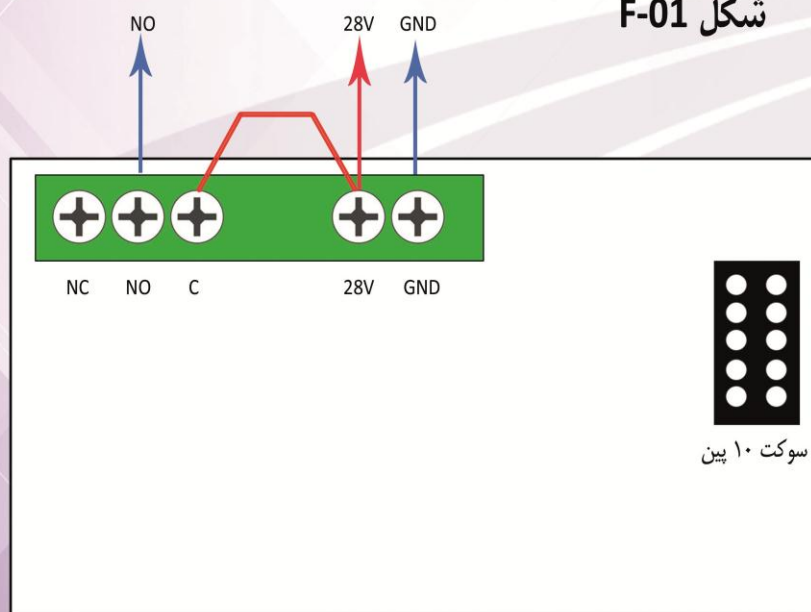

ترمینال های مورد استفاده در روی پنل اعلام حریق مدل FS4000

شکل F-02

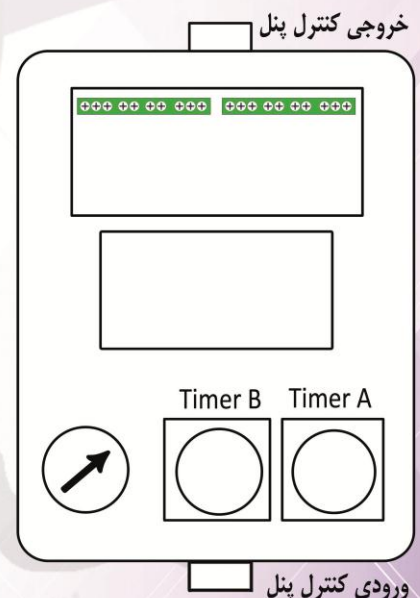

شکل F-03

۱. این پنل جهت کنترل آگزاست حداکثر ۵ زون (۵ طبقه) طراحی شده است.

۲. زون های حریق فقط می بایستی به زون های (Line) یک الی پنج پنل اعلام متصل شوند.

۳. این سیستم به صورت اتوماتیک سناریوی دستگاه های تخلیه، تامین هوای تازه و فن فشار مثبت را کنترل می نمایند و نیاز به هیچگونه کنترل یا PLC ندارد.

۴. تابلو را در محل مناسب و نزدیک پنل اعلام حریق نصب نمایید. (فاصله با توجه به طول کابل فلت محدودیت دارد)

۵. مطابق شکل F-01، کابل های فرمان تابلوهای هواکش ها و دمپر ها را با توجه به راهنمای ترمینال در محل خود نصب کنید.

۶. سوکت ۱۰ پین را روی برد پنل اعلام حریق محکم نمایید. (شکل F-02)

۷. کابل های ارتباطی NO, 28V, GND را به ترتیب روی ترمینال های پنل اعلام حریق مدل FS4000 متصل نمایید. (شکل F-02)

۸. ترمینال COM, 28V را روی پنل مدل FS4000 به یکدیگر متصل نمایید. (شکل F-02)

۹. مدت زمان روشن بودن فن فشار مثبت از طریق تایمر A قابل تنظیم می باشد. (شکل F-03)

۱۰. مدت زمان تاخیر روشن شدن فن تامین هوای تازه از طریق تایمر B قابل تنظیم خواهد بود. (شکل F-03)

۱۱. کلید سلکتوری روی تابلو جهت حالت اتوماتیک/دستی برای ترمینال های فن فشار مثبت می باشد.

۱۲. حداکثر ظرفیت رله های خروجی (شکل F-01) 220V-10A می باشد.